Lecteur DVD portable 7'' (15,6cm) / 9'' (22.6 cm)

Next 7 / 9 Série L (1 lecteur + 1 écran)

Click 7 / 9 Série lite Duo (1 lecteur + 1 écran)
Click 7 / 9 Série lite Duo Deluxe (2 lecteurs)

Next : livré avec Fixations Voiture Click&Go fixes

Click : livré avec Fixations Voiture Click&Go sangles

MANUEL D'UTILISATION

Click&Go

PRECAUTIONS

Merci d'avoir choisi un de nos produits Nextbase. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à sa bonne utilisation.

AVERTISSEMENTS :	Pour éviter tous risques de décharges électriques, ne faites pas de manipulations autres que celle décrites dans ce manuel.
ATTENTION :	Pour éviter tous problèmes électriques, n'exposez pas votre produit à la pluie ou à l'humidité. Aucun objet comportant du liquide ne doit être posé sur votre matériel. Vous ne devez en aucun cas essayer de réparer votre unité vous-même. En cas de problème veuillez contacter le service après-vente.
LASER :	Les lecteurs de DVD utilisent un laser pour la lecture. Ce laser peut être dangereux pour vos yeux. Seul un technicien qualifié pourra intervenir sur les composants internes. L'utilisation de commandes ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées peuvent aboutir à des risques d'irradiation. **NE REGARDEZ PAS FIXEMENT LE RAYON LASER**

LASER	
Type	Semiconductor laser GaAIAs
Wave length	650nm/780nm
Outpout Power	5mW
Beam divergence	60 degree

UNE RADIATION LASER INVISIBLE EST EMISE LORSQUE LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EST CONTOURNE. EVITEZ TOUTE EXPOSITION AU LASER.

PRECAUTIONS

MACROVISION :	Ce produit intègre la technologie de protection de droit d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de ce copyright nécessite l'autorisation de Macrovision.
DOLBY :	Fabrique sous licence Dolby Laboratories.≪ Dolby ≫ et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
DivX :	DivXR, DivX Certified et les logos associes sont des marques déposées de DivX Networks, Inc et sont utilises sous licence.
DEEE	Veillez à ne pas jeter vos produits électroniques avec vos ordures ménagères. Déposez les dans les endroits destinés au recyclage.

PIXEL DEFAILLANT

Les écrans LCD contiennent 1.152.000 pixels, ces derniers peuvent ne plus fonctionner sur toute la durée de vie de votre produit. Un pixel défaillant par année est considéré comme normal, et n'est pas une cause de retour au service après vente.

SECURITE D'ECOUTE

Ecoutez à un volume modéré.

· L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entrainer des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

· Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Apres une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible a vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

· Réglez le volume sur un niveau peu élevé.

· Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

· Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entrainer des pertes auditives.

· Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Précautions d'emploi du lecteur**

1. NE PAS BOUGER LE LECTEUR PENDANT LA LECTURE
   Pendant la lecture, le disque tourne à très grande vitesse. Par conséquent, ne pas bouger le lecteur. Cela peut engendrer le dysfonctionnement de l'appareil.
2. TRANSPORTER LE LECTEUR
   Avant de transporter le lecteur, veuillez retirer le disque, éteindre l'appareil, et débrancher tous les câbles.
3. INSTALLATION SUR UN TELEVISEUR
   Choisissez un endroit proche de votre téléviseur ou de votre système audio/vidéo sur lequel vous allez le connecter. Ne placez pas le lecteur sur votre téléviseur.
   Installez votre lecteur loin de toute installation risquant de provoquer des ondes magnétiques (caisson de basse…)
4. ETEIGNEZ L'APPAREIL LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS
   Si le lecteur est branché sur le téléviseur et que vous n'utilisez pas ce dernier, veuillez l'éteindre afin d'éviter toutes interférences sur votre téléviseur. Des problèmes sonores peuvent également apparaître si le lecteur est prêt d'une source audio.
5. RANGEMENT DE L'APPAREIL
   Ne laissez pas votre produit ou les températures sont extrêmes. (-10°C ou moins / + 60°C ou plus). Les risques seraient d'endommager l'appareil (performances réduites, batterie endommagée, produit hors service)
6. UTILISATION DU CABLE ALLUME CIGARE
   Veuillez tout d'abord mettre en route votre véhicule, puis brancher le câble allume cigare.
7. NETTOYER L'APPAREIL
   Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec

IDENTIFIER UN ÉCRAN CASSE

La technologie LCD n'est pas simple à mettre en œuvre et nécessite l'agencement de diverses couches complexes.
Sous la couche en plastique extérieure, se trouve l'écran en verre. Dans le cas d'un accident, plus précisément un impact à un endroit bien précis, le verre se cassera. La couche extérieure en plastique sur la surface du verre garde tout le verre intacte, empêchant les débris de verre de tomber. C'est une mesure de sécurité permettant d'éviter, surtout pour les plus jeunes, de se blesser. Le verre cassé montre normalement les signes de la marque d'impact et force aussi le rayonnement. La fuite liquide résultante rend l'écran inopérable.

Les symptômes sont souvent une marque ronde sombre, un écran blanc sans image et peut-être quelques lignes multicolores. Selon le choc, un élément de l'image peut rester affichée pendant quelque temps.. Des lignes noires peuvent aussi apparaître en dessous des fellures.

Malheureusement, un impact de cette nature, ne sera pas couvert par la garantie.
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'écrans LCD cassés.

DEGATS NECESSITANT REPARATION
Veuillez faire réparer votre produit par un technicien qualifié si :

- Le produit a été exposé à la pluie ou l'eau
- Le produit ne semble pas fonctionner correctement

SOMMAIRE

SOMMAIRE	Sommaire	6
COMPATIBILITE CD/DVD	Liste des formats compatibles	7
CONTENU DE LA BOITE	Contenu de la boite	9
FONCTIONNALITES TOUCHES ET TÉLÉCOMMANDE	**LECTEUR (2 dans le cas des versions DELUXE)**	
	Face avant	10
	Dessus	10
	Coté droit	11
	Coté gauche / Derrière	12
	Capot du lecteur CD/DVD	13
	TÉLÉCOMMANDE	
	Utilisation de la télécommande	14
	Changer les piles	15
	ÉCRAN (pour la version DUO)	
	Face	15
	Dessous	16
	Coté gauche / Derrière	16
CONNECTIQUES	Brancher le chargeur secteur	17
	Connecter un casque ou un amplificateur	17
	Connecter des accessoires	17
	Connecter une clef USB	18
UTILISATION DE BASE	Allumer le lecteur	18
	Sélectionner la langue	19
	Eteindre le lecteur	19
	Charger un CD/DVD	20
	Démarrer la lecture	20
	Arrêter la lecture	20
	Mettre en pause la lecture	21
REGLAGES SYSTEMES	Options	21
	Casque infrarouge	21
	Écran	22
	Réglages TV	22
	Economiseur d'écran	23
	Réglages Écran	23
	Mot de passe	24
	Contrôle parental	24
	Réglages usines	25
REGLAGES LANGUES	Langues	25
	Sous titres	25
REGLAGES NUMERIQUES	Effets sonores	26
	Echelle dynamique	26
	VOD DivX	27
REGLAGES MENU CD/DVD	Menu Disque	28
	Information	28
	Son éteint	29
	Audio	29
	Sous titres	30
	Répéter	31
	Zoom	32

MODE	Mode	33
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE	Lecture accélérée Lecture en boucle A-B Choix angles Programmer chapitres Lire un disque au format MP3 ou JPEG	34 34 34 35 36
DIVERS	Dimensions / poids / informations techniques Dépannage Informations sur la gamme	40 41 41

COMPATIBILITE CD/DVD

- **Liste des formats compatibles**

Les formats de disques listés ci-dessous peuvent être lus sur votre lecteur.
Vous retrouverez les logos ci-dessous sur les jaquettes ou sur les disques compatibles.

Type de disques compatibles et leurs logos	Diamètre / Faces lisibles		Temps de lecture
DVD-Video disc	DVD vidéo 12 cm/ 1 face 12 cm/ 2 faces DVD vidéo 8 cm/ 1 face 8 cm/ 2 faces	 Simple couche Double couche Simple couche Double couche Simple couche Double couche Simple couche Double couche	Temps de lecture (Format MPEG 2) 133 minutes (4.7GB) 242 minutes (8.5GB) 266 minutes (9.4GB) 484 minutes (17GB) 41 minutes 75 minutes 82 minutes 150 minutes
CD	CD 12 cm/ 1 face CD 8 cm / 1 face		74 minutes 20 minutes

- **Logos présents sur les DVD**

Les disques ou les jaquettes DVD inclus les logos ci-dessous. Ces logos indiquent le type de signal vidéo ou audio utilisé pour l'enregistrement du disque, ainsi que les fonctions que l'on peut utiliser.

Logos	Description
	Indique le nombre de piste audio.
	Indique le nombre d'angles.
16 : 9 LB	Indique les différents types de ratios disponibles
	Indique le nombre de régions disponibles

- **Formats lisibles par le lecteur**

Le lecteur est capable de lire la plupart des formats audios/videos comme :

PHOTOS : JPEG
AUDIO : MP3, WMA
VIDEO : DAT,VOB, MPEG2, MPEG4 (AVI, DIVx)

CONTENU DE LA BOITE

NEXT 9 – NEXT 7 / CLICK 9 – CLICK 7 Série L

Lecteur DVD	Écran	Cable secteur	Télécommande
Casques x 2	**Guide de démarrage rapide**	**manuel**	**Sacoche de transport**
	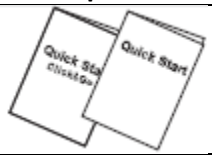		
Cable auxiliare	**Enrouleur allume cigare**	**Fixations Voiture Click&Go fixes - NEXT SERIE L -**	**Fixations Voiture Click&Go sangles - CLICK SERIE L -**

VERSION DELUXE Série L

Lecteur DVD	2 ème Lecteur	Cable secteur x 2

Accessoires disponibles (Options)

Batterie	Casque IR

FONCTIONNALITES TOUCHES ET TÉLÉCOMMANDE

- **LECTEUR**

  - **Face avant**

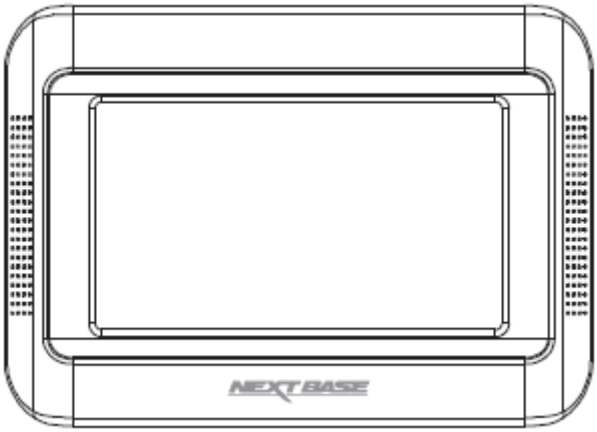

  - **Dessus**

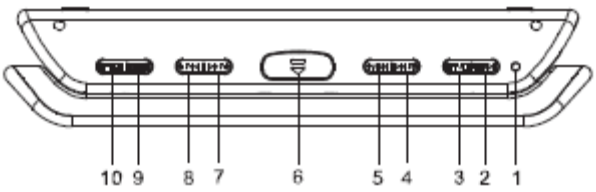

1. Indicateur LED

2. ON/ ⏯
   Maintenir environ 2 secondes pour allumer le lecteur
   Appuyer pour démarrer / mettre en pause la lecture
   Appuyer pour valider votre sélection dans les menus

3. OFF/ ■
   Maintenir environ 2 secondes pour éteindre le lecteur
   Appuyer pour stopper la lecture
   Appuyer pour quitter le menu

4. ⏭ / ↓
   Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre suivant lorsque un DVD est en lecture
   Appuyer pour déplacer vers le bas dans les menus

5. ⏶ / ⏮
   Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre précedent lorsque un DVD est en lecture
   Appuyer pour déplacer vers le haut dans les menus
6. ⏷
   Appuyer pour ouvrir le clapet du lecteur

7. ⏩ / ➔
   Appuyer pour avancer rapidement
   Appuyer pour déplacer vers la droite dans les menus

8. ⬅ / ⏪
   Appuyer pour reculer rapidement
   Appuyer pour déplacer vers la gauche dans les menus

9. MODE
   Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input
   Le mode par défault est DVD

10. OPTION
    Appuyer pour ouvrir le menu OPTION

- **Coté droit**

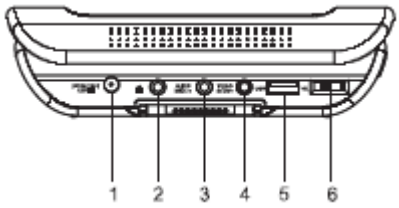

1. **DC IN 12 V** Connecter le chargeur secteur ici 2. **Connecteur Jack** Brancher le casque ou l'amplificateur ici 3. **Audio in/out** Connecter le câble audio ici **4. Video in/out** Connecter le câble vidéo ici	5. **Port USB** Brancher une clef USB ici **6. Volume** Ajuster le volume ici

- **Coté Gauche**

1. Cadenas
Bloquer/débloquer les écrans de la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

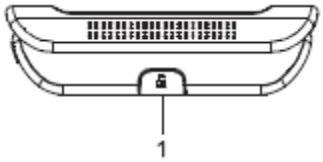

2. Rail
Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

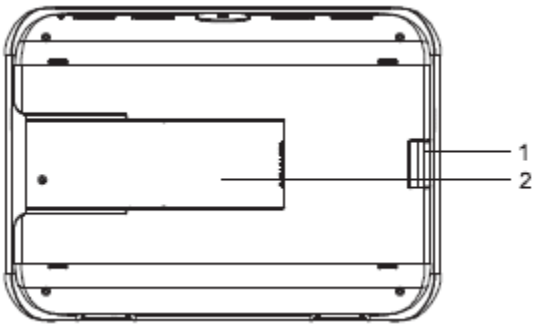

- **Capot du lecteur CD/DVD**

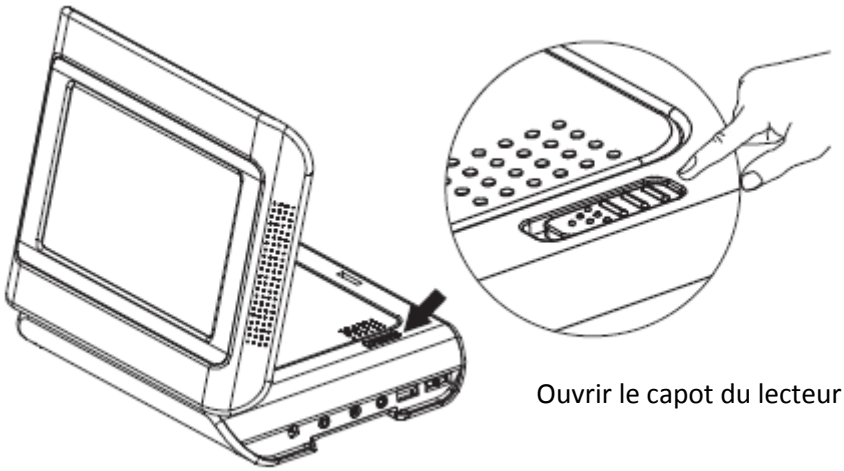

Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD

- **TÉLÉCOMMANDE**

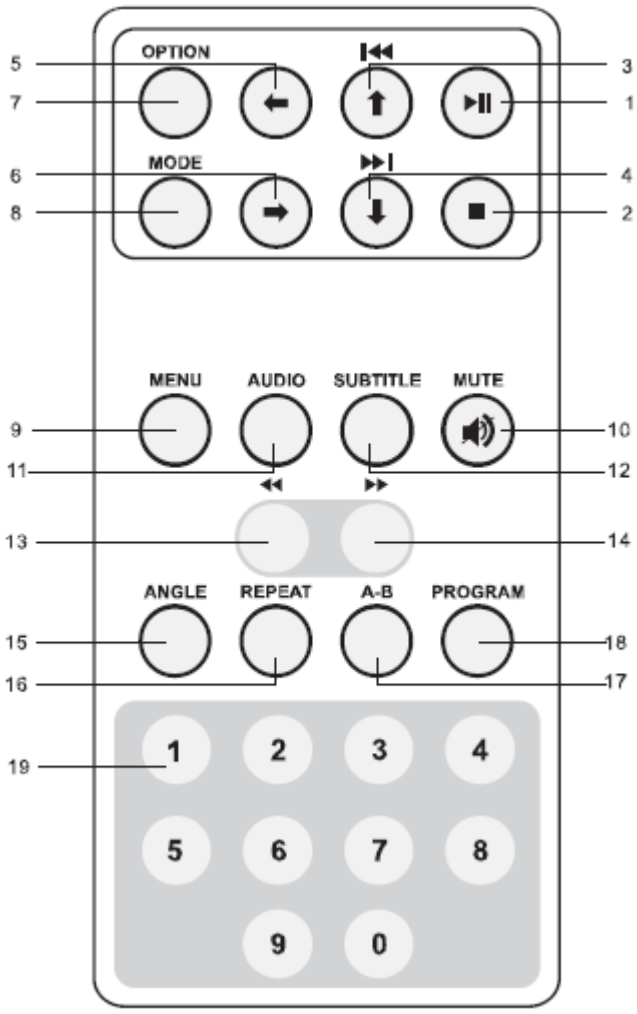

1. ▶II
   Appuyer pour démarrer / mettre en pause la lecture
   Appuyer pour valider votre sélection

2. ■
   Appuyer pour stopper la lecture
   Appuyer pour quitter le menu

3. ↑ / I◀◀
   Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre précedent lorsque un DVD est en lecture
   Appuyer pour déplacer vers le bas

4. ▶▶I / ↓
   Appuyer pour passer à la piste ou au chapitre suivant lorsque un DVD est en lecture
   Appuyer pour déplacer vers le bas

5. ←
   Appuyer pour déplacer vers la gauche

6. →
   Appuyer pour déplacer vers la droite

7. OPTION
   Appuyer pour ouvrir le menu OPTION

8. MODE
   Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input
   Le mode par défault est DVD

9. MENU
   Afficher le menu DVD

10. MUTE
    Appuyer pour activer/couper le son

11. AUDIO
    Appuyer pour changer la langue du DVD

12. SUBTITLE
    Appuyer pour changer les sous-titres

13. ◀◀
    Appuyer pour reculer rapidement

14. ▶▶
    Appuyer pour avancer rapidement

15. ANGLE
    Appuyer pour changer d'angle (si DVD compatible)

16. REPEAT
    Appuyer pour répeter la lecture

17. A-B
    Pendant la lecture, appuyer pour définir deux points A et B. la lecture se repetera en boucle entre ces deux points.

18. PROGRAM
    Appuyer pour organiser votre playlist

19. NUMBER KEY 0-9

- **Utilisation de la télécommande**

1. Eviter les chocs
2. La télécommande risque de ne pas fonctionner si il y a un obstacle entre le capteur de la télécommande et celui du lecteur
3. Ne pas exposer le capteur de la télécommande à une lumière trop forte
4. Utiliser la télécommande en respectant toutes les indications de ce manuel

- **Changer les piles**

1. Utiliser votre ongle pour appuyer sur A et tirer le tiroir de la pile B dans la direction indiquée.

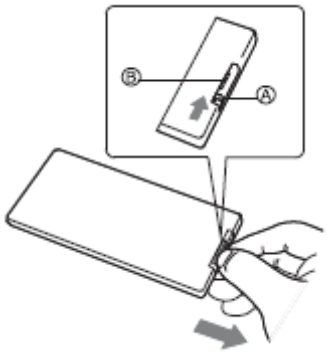

2. Retirer la pile usagée et placer la pile neuve sur le support avec la face + vers le haut.

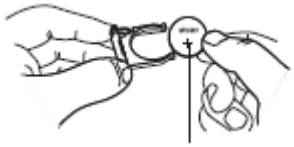

Pile lithium (CR2025)

3. Replacer le tiroir de la pile dans son emplacement d'origine.

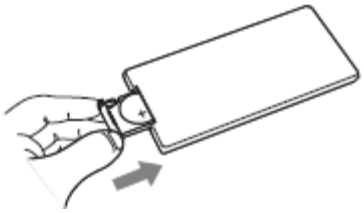

Remarque :

- Pour éviter toute fuite de liquide de la pile au lithium, retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pour un long moment.
  Si la pile fuie, retirer la précautionneusement et remplacer la par une pile neuve.
- Attention : la pile peut prendre feu, si celle-ci n'est pas retirée correctement.
  Ne pas recharger, démonter, ou chauffer au dessus de 100°C.
- Ne pas laisser à la portée des enfants et ne pas jeter dans le feu.

- **ÉCRAN**

Uniquement pour les versions DUO qui permettent la lecture du même film en même temps.

- **Face**

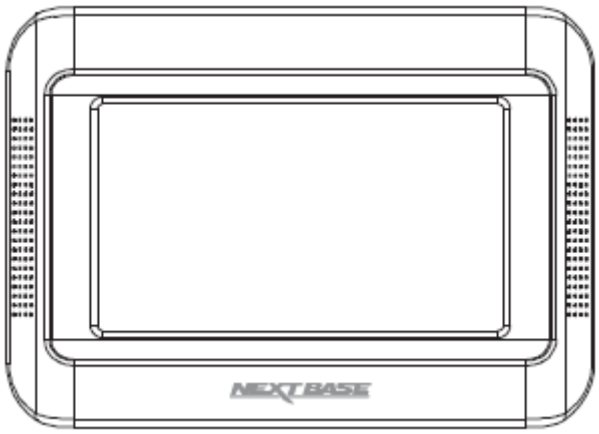

- **Dessous**

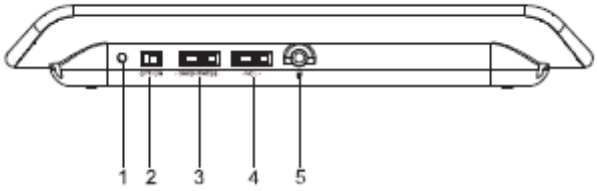

1. Indicateur LED

2. ON/OFF Switch : Appuyer pour allumer/éteindre le lecteur

3. Ajuster la luminosité

4. Ajuster le volume

5. Brancher le casque ou l'amplificateur

- **Coté gauche / Derrière**

1. Cadenas
Bloquer/débloquer les écrans de la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

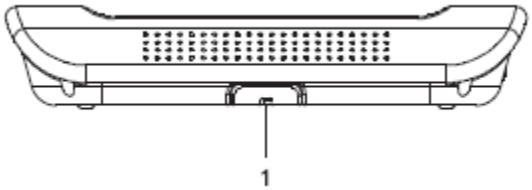

2. Rail

Les lecteurs se coulissent sur la fixation Click& Go à sangles ou appui tête

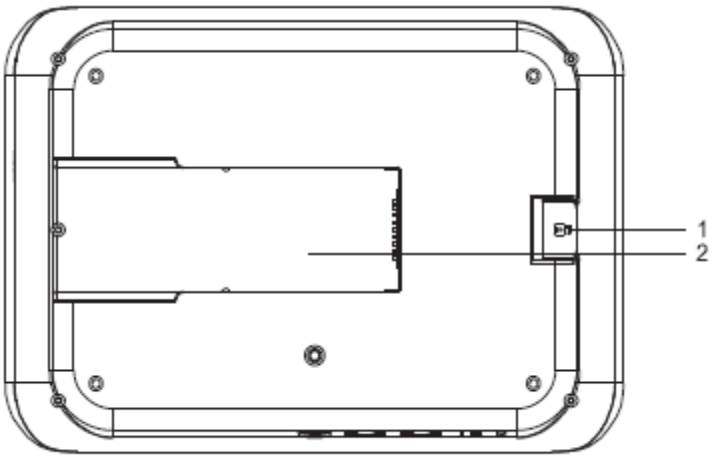

CONNECTIQUES

- **Brancher le chargeur secteur**

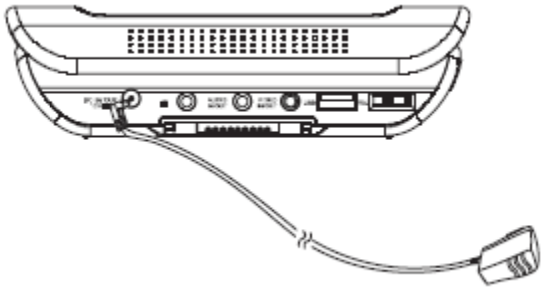

- **Connecter un casque ou un amplificateur**

1. Régler le volume au minimum
2. Brancher le casque ou l'amplificateur sur la prise jack
3. Régler le son selon vos préférences

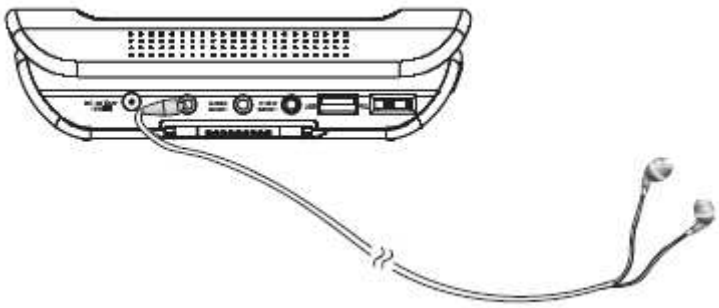

- **Connecter des accessoires**

Brancher le câble auxiliaire pour relier le lecteur à votre Téléviseur

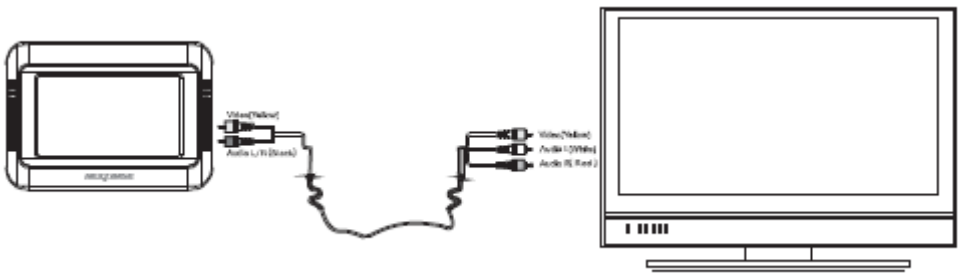

- **Connecter une clef USB**

Insérer la clef USB comme indiqué ci-dessous

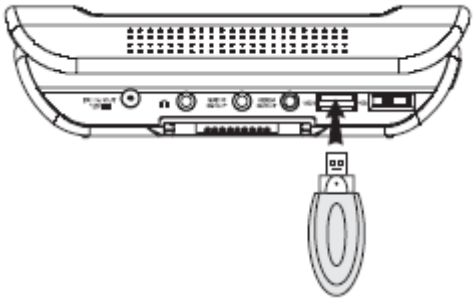

Remarque :

Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement si la clef USB est reliée à un câble USB ou un HUB.
Le port USB ne gère pas les produits comme : Appareil photo numérique, PC ou PSP…

UTILISATION DE BASE

- **Allumer le lecteur**

1. Connecter le chargeur secteur AC/DC à une prise
2. Connecter Le câble secteur sur le connecteur jack du lecteur
3. Une fois que le lecteur est branché sur le secteur ou sur la fixation fixation Click& Go à sangles ou appui tête, le film démarre automatiquement

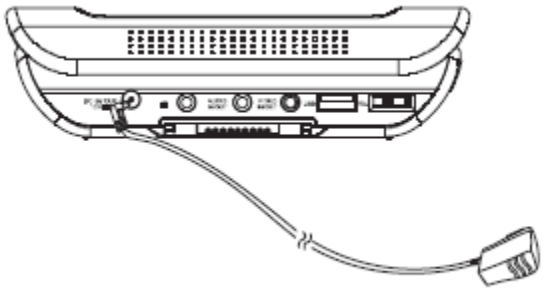

Remarque :

Le chargeur secteur AC/DC est compatible de 100V à 240V.

- **Sélectionner la langue**

Lorsque le lecteur s'allume pour la première fois, le menu suivant apparait pour le choix de la langue.
6 langues sont disponibles : Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Suédois.
Sélectionner la langue préférée et appuyer sur ▶■ pour valider.

- **Eteindre le lecteur**

1. Appuyer sur OFF/ ■ environ 2 secondes pour éteindre
2. Debrancher les câbles
3. Debrancher le chargeur secteur du connecteur jack de l'appareil

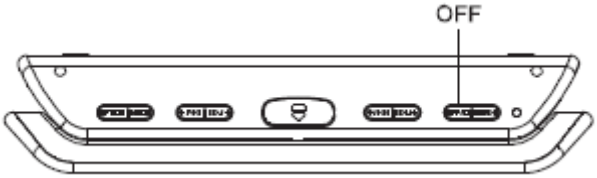

Remarque :

Si l'appareil est inutilisé pendant 5 minutes, ce dernier s'éteindra automatiquement.

- **Charger un CD/DVD**

1. Appuyer sur la touche OPEN pour ouvrir le lecteur
2. Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD
3. Insérer un disque, et appuyer en maintenant les doigts sur le centre du CD/DVD vers le bas
4. Fermer le capot du lecteur CD/DVD

Remarque :

1. Vérifier que le disque est correctement inséré. Dans le cas contraire cela pourrait endommager le lecteur.
2. Ne pas utiliser de disques abîmés ou rayés
3. Dans le cas d'un CD/DVD simple couche, inserer le face imprimée vers le haut.
4. Dans le cas d'un CD/DVD double couches faire attention en l'insérant et en le retirant de ne pas abîmer la couche supérieure

- **Démarrer la lecture**

1. Allumer le lecteur
2. Ouvrir le capot du lecteur CD/DVD, insérer le CD/DVD correctement
3. Fermer le capot du lecteur CD/DVD
4. Le lecteur charge le CD/DVD et démarre la lecture automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur ▶■

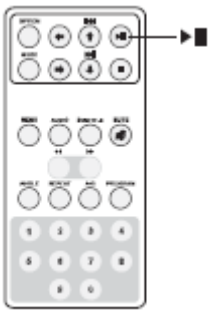

- **Arrêter la lecture**

1. Appuyer sur ■ pour stopper la lecture. Le lecteur redémarrera où la lecture s'est stoppée
2. Appuyer sur pour redémarrer la lecture ▶■
3. Appuyer deux fois sur ■ pour arrêter complètement la lecture

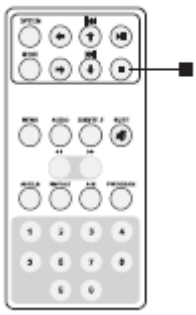

- **Mettre en pause la lecture**

1. Appuyer sur ▶■ pendant la lecture
2. Appuyer sur ▶■ pour reprendre la lecture

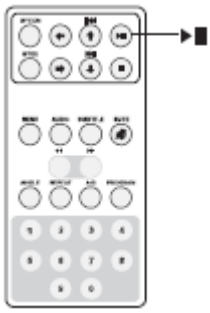

REGLAGES SYSTEMES

- **Options**

Appuyer sur la touche OPTION, s'affiche alors une fenêtre avec la liste des réglages disponibles.

Casque infrarouge / Écran / Réglages…

- **Casque infrarouge**

Lorsque le casque infrarouge est connecté au lecteur, sélectionner le canal préféré.

Off : Lorsque il n'y a pas de casques infrarouges connectés au lecteur, sélectionner off pour désactiver l'infrarouge.

- **Écran**

Appuyer sur ▶■ pour valider :

1. Luminosité / ☼. Appuyer sur ▶■ et utiliser ↑ et ↓ pour ajuster la luminosité
   Appuyer sur ▶■ pour valider
2. Couleurs / . Appuyer sur ▶■ et utiliser ↑ et ↓ pour ajuster les couleurs
   Appuyer sur ▶■ pour valider
3. Ratio écran / . Appuyer sur ▶■ et utiliser ↑ et ↓ pour ajuster le format de l'image
   Appuyer sur ▶■ pour valider

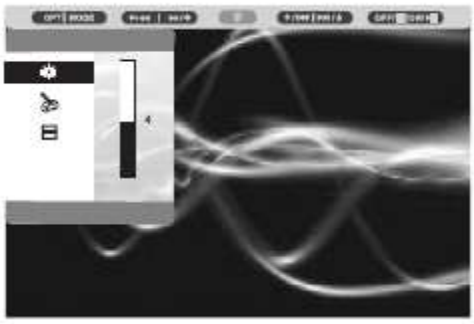

- **Réglages TV**

Avant de lire un DVD, vérifier le système TV et sélectionner le système approprié.
Appuyer sur ▶■ pour valider :
NTSC : choisir ce mode si votre téléviseur est à la norme NTSC
PAL : choisir ce mode si votre téléviseur est à la norme PAL (système francais)
Auto : choisir ce mode si votre téléviseur gère plusieurs modes

Par défault, le lecteur est réglé sur **Auto**.

Remarque :

Si le système selectionné n'est pas le bon l'image peut apparaître en noir et blanc.

- **Economiseur d'écran**

Appuyer sur ▶■ pour valider.

ON : Permet d'activer l'économiseur d'écran. Lorsque le lecteur est sur STOP ou si il n'y a pas de CD/DVD depuis un certain temps, l'économiseur d'écran appraitra automatiquement afin de préserver la qualité de votre écran.

OFF : Permet de désactiver l'économiseur d'écran.
Par défault le lecteur est réglé sur ON

- **Réglages Écran**

Appuyer sur ▶■ pour entrer dans le sous menu.

4 3PS : Permet de régler le ratio image sur 4:3 pan & scan
4:3LB : Permet de régler le ratio image sur 4:3 letterbox
16:9 : Permet de régler le ratio image sur 16 :9

- **Mot de passe**

Le mot de passe est réservé aux parents. Il permet d'éviter que les enfants utilisent l'appareil ou regarde des DVD inappropriés.

- A la première utilisation, entrer le code 0000 pour débloquer le mot de passe.
- Lorsque l'appareil est verrouillé, aller dans contrôle parental pour assigner le niveau d'autorisation.
- Entrer un nouveau code à 4 chiffres.
- Si le code est oublié entrer le code 0000 pour débloquer le lecteur.

- **Contrôle parental**

Le contrôle parental fonctionne uniquement avec les DVD incluant cette fonction.

- 8 options possibles : Kid Safe, G, PG, PG13, PG-R, R, NV-17 et adulte
Le réglage par défault, est adulte

Remarque :

Lorsque la fonction mot de passe est activée, il est impossible de modifier l'état du contrôle parental.

- **Réglages usines**

Sélectionner ce menu pour réinitialiser tous les réglages du lecteur par défault.

17-REGLAGES LANGUES

- **Langues**

Appuyer sur ▶■ pour valider.
6 langues sont disponibles : Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Suédois.
Sélectionner la langue préférée et appuyer sur ▶■ pour valider.

Par default le lecteur est en Anglais.

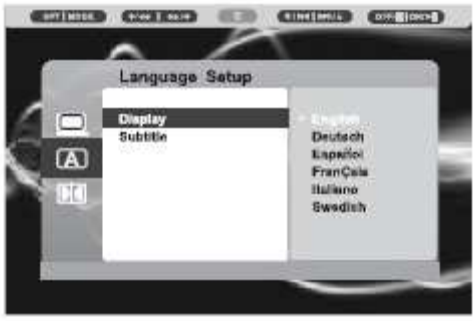

- **Sous titres**

Appuyer sur ▶■ pour valider.

ON : Sous titres activés
OFF : Sous titres désactivés

REGLAGES NUMERIQUES

- **Effets sonores**

Appuyer sur ▶■ pour valider.
2 choix possibles : Normal et Surround.
Sélectionner le mode préféré et appuyer sur ▶■ pour valider.

- **Echelle dynamique**

Appuyer sur ▶■ pour valider.
Modifier le taux de compression du sonore.
OFF : le signal audio sera compréssé au minimum.
FULL : le signal audio sera compréssé au maximum.

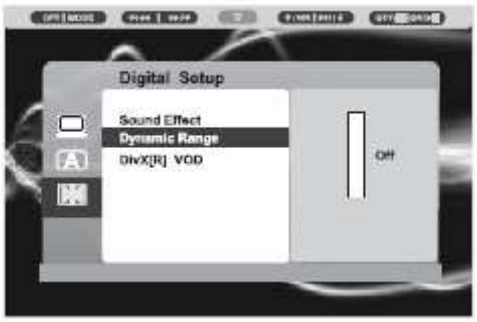

- **VOD DivX**

Il est possible d'acheter ou louer des vidéos DivX en ligne sur les sites des partenaires VOD de Divx (inc). Après avoir acheté ou loué une vidéo, vous pourrez télécharger la vidéo sur votre ordinateur et la lire sur votre lecteur Nextbase.
Lors de la création de votre compte le code de votre matériel vous sera demandé afin de rendre celui-ci compatible avec ce service.

Ce code DivX VOD sert à activer un appareil Certifié DivX pour la lecture du contenu DivX Vidéo sur Demande (VOD) acheté en ligne.

Pour trouver le code DivX VOD de votre appareil, appuyer sur **OPTION** sur le lecteur ou la télécommande, naviguer jusqu'à réglages et appuyer sur ▶■ pour valider.

Appuyer une seconde fois sur ▶■ pour faire apparaître le message ci-dessous

Remarque :

1. Si vous ne pouvez pas lire un fichier DivX VOD enregistré sur un CD après avoir téléchargé ce dernier, cela sera sans doute du au fait que la période de location est dépassée. Il est également possible que l'enregistrement soit incompatible avec votre lecteur du fait des différents paramètres de téléchargement. Les paramètres utilisés pour la copie peuvent également être une raison de dysfonctionnement.
2. Il est impossible de lister tous les paramètres ici. Nous vous recommandons de visiter ce site pour plus d'informations : www.divx.com/vod

30-REGLAGES MENU CD/DVD

- **Menu Disque**

Appuyer sur la touche menu pour afficher le menu du DVD (si celui-ci en a un)

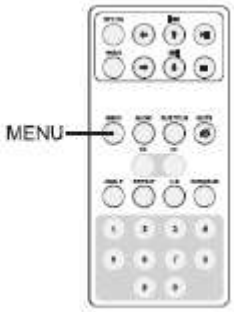

- **Information**

Appuyer sur ▶■ pour valider. Les informations sur le disque inséré apparaitront en haut de l'écran.

- **Son éteint**

Pour couper le son appuyer sur la touche MUTE de votre télécommande.
Appuyer de nouveau pour remettre le son.

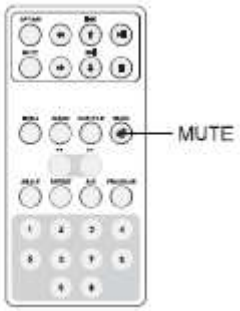

- **Audio**

Modifier la langue du DVD. Appuyer sur la touche AUDIO de votre télécommande.

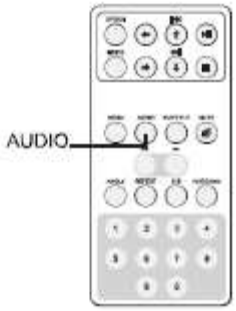

- **Sous titres**

Sélectionner les sous titres. Appuyer sur la touche subtitles de votre télécommande.

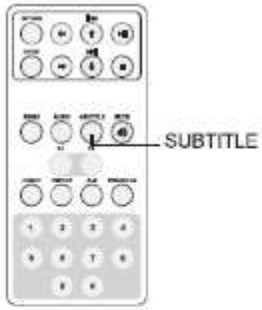

- **Répéter**

Pendant la lecture, si l'option répéter ou si vous appuyer sur la touche REPEAT de votre télécommande, le titre ou le chapître se jouera en boucle.

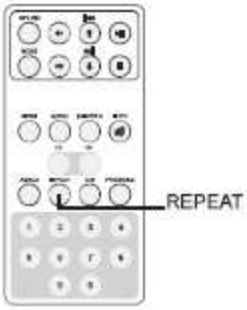

- **Zoom**

Pour zoomer naviguer dans le menu et sélectionner Zoom. Appuyer sur ▶■ pour valider.
A chaque validation le zoom changera : 2, 3, 4 ,1/2, 1/3, ¼ et 1 pour revenir à l'image normale.

Remarque :

Activer le Zoom met le film sur pause.

MODE

- **Mode**

Appuyer pour ouvrir le menu MODE, qui inclut DVD, USB, Click&Go AV in, and AV Input.

DVD : Choisir ce mode pour lire un DVD
USB : Choisir ce mode pour lire des videos, de la musique ou visualiser des photos

Click&Go AV IN (uniquement pour la version Serié L DELUXE)

IMPORTANT

Sélectionner ce mode pour lire le même film sur les deux écrans

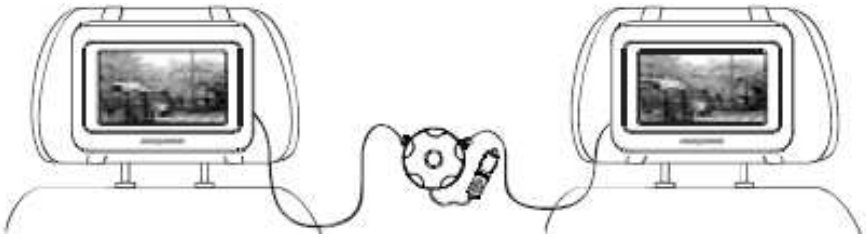

AV INPUT

Sélectionner ce mode pour lire les fichiers d'une autre source connecter via la prise AV in/out

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- **Lecture accélérée**

1. Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture
2. La vitesse changera à chaque pression de la touche. x2, x4, x8, x20 et 1 (vitesse normale)

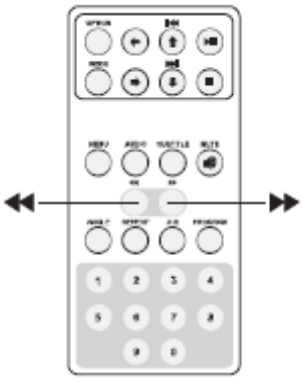

Remarque :

Lorsque l'avance ou le retour rapide est activée le son est désactivé.

- **Lecture en boucle A-B**

1. Pendant la lecture, appuyer sur la touche **A-B** une fois. La lettre 1 apparaîtra à l'écran
2. Appuyer une seconde fois sur la touche **A-B** pour déterminer le point B. Le lecteur tournera alors en boucle entre ces deux points
3. Appuyer sur la touche **A-B** une troisième fois pour annuler la répetition et reprendre la lecture normale

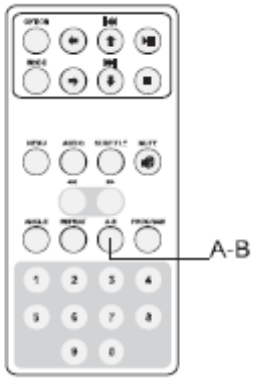

1

2

3

- **Choix angles**

Si le DVD visionné gère le multiangles, appuyer sur la touche ANGLE de la télécommande pour changer.

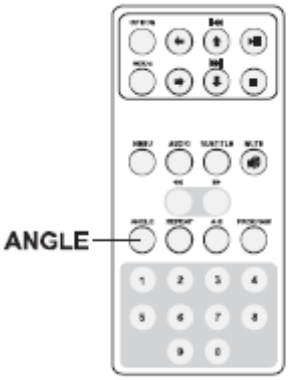

- **Programmer chapitres**

La touche **PROGRAM** permet d'organiser la lecture des chapîtres

1. Après avoir inséré un CD/DVD, appuyer sur **PROGRAM** pour faire apparaître le menu

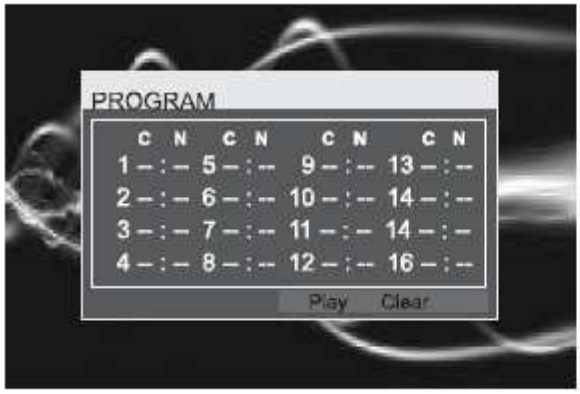

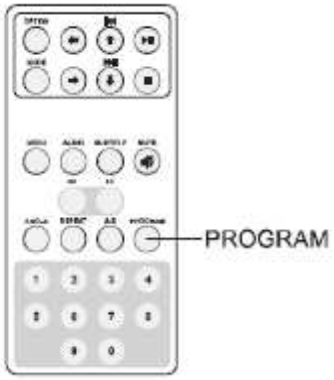

2. Utiliser ⬆,⬇,⬅,➡ et les chiffres pour choisir les chapîtres et sélectionner l'ordre souhaité

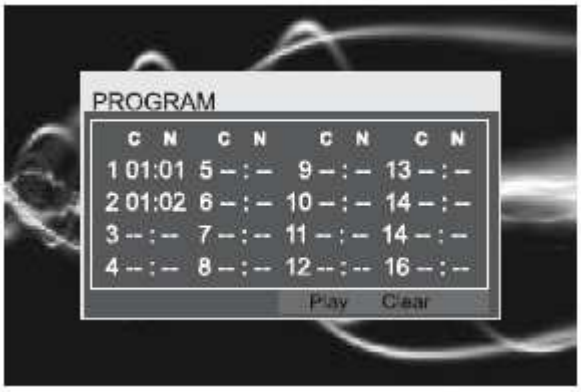

3. Utiliser ⬆,⬇,⬅,➡ pour déplacer le curseur et appuyer sur ▶■ pour valider

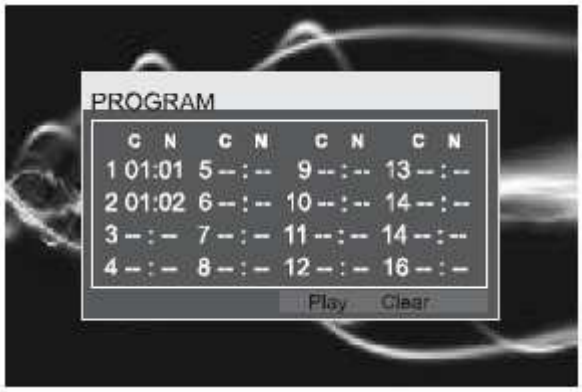

4. Appuyer de nouveau sur la touche **PROGRAM** pour annuler

Remarque :

1. Lorsque le lecteur est éteint ou le disque est retiré, la programmation est annulée
2. Si le chapître sélectionnée n'existe pas, la programmation sera annulée

3. Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques

- **Lire un disque au format MP3 ou JPEG**

Lorsqu'un CD/DVD contenant des fichiers MP3 est inséré, le lecteur fait apparaître automatiquement les fichiers.

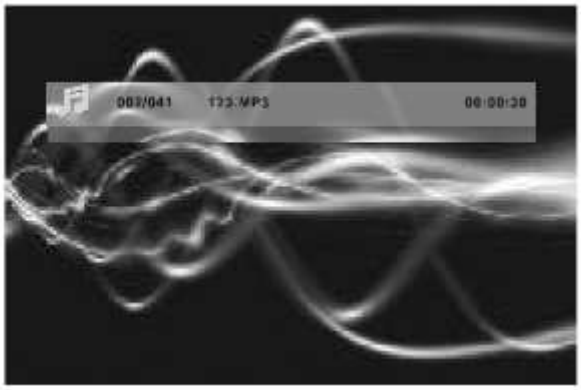

Appuyer sur **OFF** pour quitter cette page et entrer dans la liste des dossiers

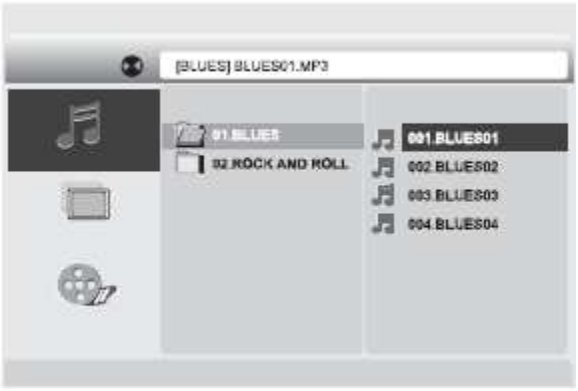

Pour écouter de la musique :

1. Naviguer vers ▭ et appuyer sur ▶■ pour entrer dans l'arborescence des dossiers
2. Sélectionner le dossier contenant la musique et appuyer sur ▶II pour entrer dans le dossier
3. Sélectionner la musique et appuyer sur ▶■ pour lancer la lecture
4. Pendant la lecture appuyer sur la touche **A-B** pour activer la répétition. Appuyer sur la touche **REPEAT** pour modifier le mode de répetition.
   Repeat 1 : répète en boucle le fichier
   Repeat Dir : répète le contenu du dossier
   Repeat All : répète le disque en entier
   Repeat Off : pas de répétition

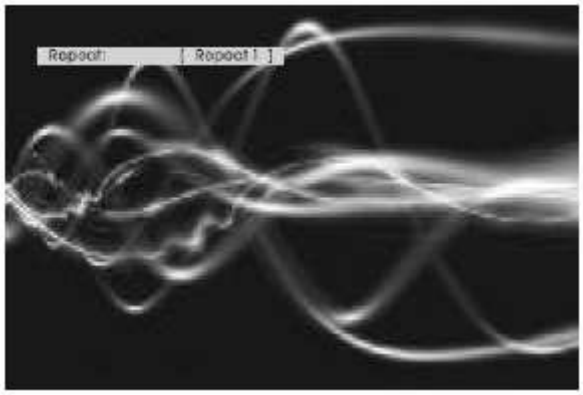

5. Appuyer sur ■ pour arrêter la lecture, et appuyer sur ■ à nouveau pour retourrner dans la liste des dossiers

Pour visualiser des fichiers JPEG (images) :

1. Naviguer vers ▭ et appuyer sur ▶■ pour entrer dans l'arborescence des dossiers
2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers JPEG et appuyer sur ▶II pour entrer dans le dossier
3. La navigation dans le dossier, montre les fichiers JPEG en miniatures
4. Sélectionner les fichiers JPEG et appuyer sur ▶■ pour lancer la lecture

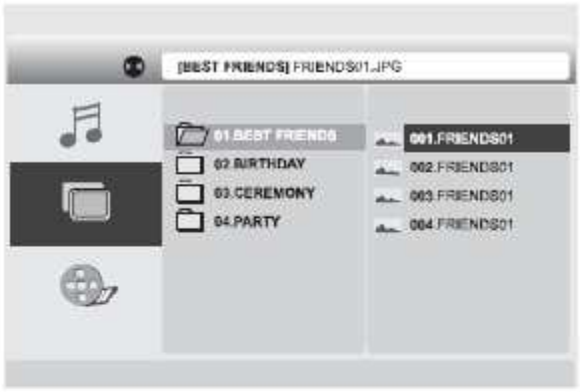

5. Appuyer sur ■ pour arrêter la lecture, et appuyer sur ■ à nouveau pour retourrner dans la liste des dossiers

Pour visualiser les clips vidéos

1. Naviguer vers et appuyer sur ▶■ pour entrer dans l'arborescence des dossiers
2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers vidéos et appuyer sur ▶II pour entrer dans le dossier
3. Sélectionner la vidéo et appuyer sur ▶■ pour lancer la lecture
4. Pendant la lecture appuyer sur la touche **A-B** pour activer la répétition. Appuyer sur la touche **REPEAT** pour modifier le mode de répetition.
   Repeat 1 : répète en boucle le fichier
   Repeat Dir : répète le contenu du dossier
   Repeat All : répète le disque en entier
   Repeat Off : pas de répétition

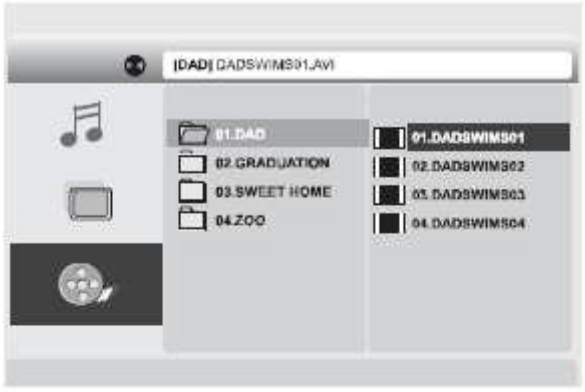

5. Appuyer sur ■ pour arrêter la lecture, et appuyer sur ■ à nouveau pour retourrner dans la liste des dossiers

DIVERS

- **Dimensions / poids / informations techniques**

Désignation	Click 7 Série L Duo Click 7 Série L Duo Deluxe Click 9 Série L Duo Click 9 Série L Duo Deluxe Next 7 Série L Duo Next 7 Série L Duo Deluxe Next 9 Série L Duo Next 9 Série L Duo Deluxe
Alimentation	12V / 1.5A
Sortie audio	Line L/R
Sortie vidéo	CVBS

Click 7 Série L Duo
Lecteur 222x160x44 mm
Écran 222x160x29 mm

Click 7 Série L Duo Deluxe
Lecteurs 222x160x44 mm

Click 7 Série L Duo
Lecteur 728g
Écran 381g

Click 7 Série L Duo Deluxe
Lecteurs 728g

Click 9 Série L Duo
Lecteur 268 x 183 x 44 mm
Écran 268 x 183 x 30 mm

Click 9 Série L Duo Deluxe
Lecteurs 268 x 183 x 44 mm

Click 9 Série L Duo
Lecteur 920g
Écran 482g

Click 9 Série L Duo Deluxe
Lecteurs 920g
920g

Click 9 Série L Duo 482g
Lecteur
Écran
920g

Click 9 Série L Duo Deluxe
Lecteurs

- **Dépannage**

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
La lecture ne démarre pas	Le disque n'est pas correctement inséré	Charger le disque avec la face imprimé vers le haut
	Le disque est rayé ou sale	Vérifier que le disque n'est pas rayé. Nettoyer le disque
	La région n'est pas la bonne	Modifier la région
Pas d'image	Le câble AV est mal branché	Connecter le câble correctement
	Mauvais réglage du lecteur	Vérifier les réglages du lecteur
	Mauvais choix de Mode	Régler le Mode
Pas de son	Le câble AV est mal branché	Connecter le câble correctement
	Mauvais réglage du lecteur	Vérifier les réglages du lecteur

- **Informations sur la gamme**

- La gamme Série L se décline en version 7'' et 9''.

Version Duo et version Deluxe.

Duo :
Regarder le même film sur deux écrans (1 lecteur + un écran)

Duo Deluxe :
Regarder un film différent sur chaque écran ou le même film sur deux écrans. (2 lecteurs)

- Il existe deux types de fixations voitures.

(toutes deux crash testées et respectueuses des normes européennes.)

Fixations Click&Go fixes (pour les versions Next 7 Lite et Next 9 Lite)

Fixation Click&Go à sangles (pour les versions Click 7 Lite et Click 9 Lite)

- Pour plus de sécurité et de tranquilité

Casque infrarouge (IR) (option)

NEXTBASE®
one step further

www.next-base.com

AVESTA

Distributeur officiel NEXTBASE en France